Hitachi Koki

ブレーキ付

日立集じん丸のこ

125 mm **C 5 Y B**

取扱説明書


このたびは日立集じん丸のこをお買い上げいただき, ありがとうございました。

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みにな り、正しく安全にお使いください。

お読みになった後は、いつでも見られる所に 大切に保管してご利用ください。



二重 絶 縁

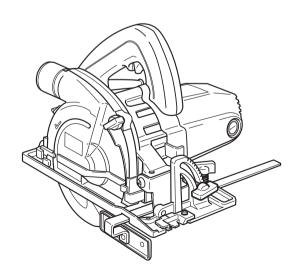

HITACHI

——— 目 次 ———

~-	-ジ
電動工具の安全上のご注意・・・・・・・・・・・2	?
集じん丸のこの使用上のご注意 ・・・・・・・・・・・・・・・ 5)
各部の名称	7
仕 様	}
標準付属品8	}
別 売 部 品9)
用 途	2
作業前の準備 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3
ご 使 用 前 に	5
切 り 方	3
集じん機を使用する場合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5
ダストバック(別売部品)を使用する場合・・・・・・・・・20	6
保守 · 点検 · · · · · · · · 2	7
ご修理のときは 28	8
全国営業拠点 · · · · · · · · · · . ·	そ紙 きんしょう かいかい かいかい かいかい かいかい かいかい かいかい かいかい かい

↑ 警告 , ↑ 注意 , 注 の意味について

ご使用上の注意事項は「**企警告**」と「**企注意**」に区分していますが、それぞれ次の意味を表します。また.「**注**」の意味も説明します。

⚠ 警告 : 誤った取扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能性が 想定される内容のご注意。

⚠ 注意説った取扱いをしたときに、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容のご注意。

なお、「**△注意**」に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載しているので、必ず守ってください。

注 製品の据付け、操作、メンテナンスに関する重要なご注意。

電動工具の安全上のご注意

- 火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐために、次に述べる「安全上のご注意」 を必ず守ってください。
- ご使用前に、この「安全上のご注意」すべてをよくお読みの上、指示に従って正しく使用してください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

♠ 警告

- (1) 作業場は, いつもきれいに保ってください。
 - ◆ちらかった場所や作業台は、事故の原因になります。
- (2) 作業場の周囲状況も考慮してください。
 - ●電動工具は,雨中で使用したり,湿った,または,ぬれた場所で使用しない でください。
 - 作業場は十分に明るくしてください。
 - 可燃性の液体やガスのある所で使用しないでください。
- (3) 感電に注意してください。
 - ●電動工具を使用中、身体を、アース(接地)されているものに接触させないようにしてください。

(例えば、パイプ、暖房器具、電子レンジ、冷蔵庫などの外枠)

- (4) 子供を近づけないでください。
 - ●作業者以外、電動工具やコードに触れさせないでください。
 - 作業者以外, 作業場へ近づけないでください。
- (5) 使用しない場合は、きちんと保管してください。
 - ◆乾燥した場所で、子供の手の届かない高い所または錠のかかる所に保管してください。
- (6) 無理して使用しないでください。
 - ●安全に能率よく作業するために、電動工具の能力に合った速さで作業してく ださい。
- (7) 作業に合った電動工具を使用してください。
 - ・小形の電動工具やアタッチメントは、大形の電動工具で行なう作業には使用しないでください。
- 指定された用途以外に使用しないでください。
- (8) きちんとした服装で作業してください。
 - ◆ だぶだぶの衣服やネックレスなどの装身具は、回転部に巻き込まれる恐れがあるので、着用しないでください。
 - 屋外での作業の場合には、ゴム手袋と滑り止めの付いた履物の使用をお勧め します。
 - 長い髪は、帽子やヘアカバーなどで覆ってください。

警 告

- (9) 保護メガネを使用してください。
- ●作業時は、保護メガネを使用してください。また、粉じんの多い作業では、 防じんマスクを併用してください。
- (10) 防音保護具を着用してください。
 - ●騒音の大きい作業では、耳栓、イヤマフなどの防音保護具を着用してください。
- (11) コードを乱暴に扱わないでください。
 - → コードを持って電動工具を運んだり、コードを引っ張ってコンセントから抜かないでください。
 - コードを熱、油、角のとがった所に近づけないでください。
- (12) 加工する物をしっかりと固定してください。
- ●加工する物を固定するために、クランプや万力などを利用してください。 手で保持するより安全で、両手で電動工具を使用できます。
- (13) 無理な姿勢で作業をしないでください。
 - 常に足元をしっかりさせ、バランスを保つようにしてください。
- (14) 電動工具は、注意深く手入れをしてください。
- •安全に能率よく作業していただくために、刃物類は常に手入れをし、よく切れる状態を保ってください。
- 注油や付属品の交換は、取扱説明書に従ってください。
- コードは定期的に点検し、損傷している場合は、お買い求めの販売店、または日立工機電動工具センターに修理を依頼してください。
- ●継ぎ(延長)コードを使用する場合は、定期的に点検し、損傷している場合に は交換してください。
- 握り部は、常に乾かしてきれいな状態を保ち、油やグリースが付かないよう にしてください。
- (15) 次の場合は,電動工具のスイッチを切り,さし込みプラグを電源から 抜いてください。
 - 使用しない、または、修理する場合。
 - 刃物、トイシ、ビットなどの付属品を交換する場合。
 - その他、危険が予想される場合。
- (16) 調節キーやスパナなどは,必ず取りはずしてください。
 - ●電源を入れる前に、調節に用いたキーやスパナなどの工具類が取りはずしてあることを確認してください。
- (17) 不意な始動は避けてください。
 - **●** 電源につないだ状態で,スイッチに指を掛けて運ばないでください。
 - さし込みプラグを電源に差し込む前に、スイッチが切れていることを確かめてください。
- (18) 屋外使用に合った継ぎ(延長)コードを使用してください。
- •屋外で使用する場合、キャブタイヤコードまたはキャブタイヤケーブルの継ぎ(延長)コードを使用してください。

↑ 警告

- (19) 油断しないで十分注意して作業を行なってください。
- •電動工具を使用する場合は、取扱方法、作業のしかた、周りの状況など十分 注意して慎重に作業してください。
- 常識を働かせてください。
- 疲れているときは、使用しないでください。
- (20) 損傷した部品がないか点検してください。
- ●使用前に、保護カバーやその他の部品に損傷がないか十分点検し、正常に作動するか、また、所定機能を発揮するか確認してください。
- 可動部分の位置調整および締め付け状態、部品の破損、取り付け状態、その他、運転に影響を及ぼすすべての箇所に異常がないか確認してください。
- 損傷した保護カバー、その他の部品交換や修理は、取扱説明書の指示に従ってください。取扱説明書に指示されていない場合は、お買い求めの販売店、または日立工機電動工具センターに修理を依頼してください。
 - スイッチが故障した場合は、お買い求めの販売店、または日立工機電動工具センターに修理を依頼してください。
- スイッチで始動および停止操作のできない電動工具は、使用しないでください。
- ②1)指定の付属品やアタッチメントを使用してください。
- この取扱説明書および弊社カタログに記載されている指定の付属品やアタッチメント以外のものを使用すると、事故やけがの原因になる恐れがあるので、使用しないでください。
- (22) 電動工具の修理は、専門店に依頼してください。
 - この製品は、該当する安全規格に適合しているので改造しないでください。
- 修理は、必ずお買い求めの販売店、または日立工機電動工具センターにお申し付けください。

修理の知識や技術のない方が修理すると、十分な性能を発揮しないだけでな く、事故やけがの原因になります。

回 二重絶縁について

電気が流れる導体部と人の触れる外枠部の間が、二つの絶縁物で二重に絶縁されている電動工具であり、この製品には"同"マークを表示しています。

二重絶縁工具は、感電に対し安全性が高められています。

異なった部品と交換したり、間違って組立てたりすると、二重絶縁構造ではなくなり、安全でなくなる場合があります。

電気系統の分解・組立や部品の交換・修理は、お買い求めの販売店、または日立 工機電動工具センターにご用命ください。

集じん丸のこの使用上のご注意

先に電動工具として共通の注意事項を述べましたが、集じん丸のことして、さら に次に述べる注意事項を守ってください。


↑ 警告

(1) 使用電源は、銘板に表示してある電圧で 使用してください。

表示を超える電圧で使用すると,回転が異常に 高速となり、けがの原因になります。

② 保護カバーは,絶対に固定しないでください。また,円滑に動くことを確認してください。

チップソーが露出したままですと,けがの原因 になります。

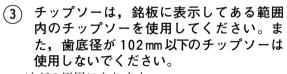

けがの原因になります。

④ 切断する材料は、安定性のよい台に置いてください。

台が不安定ですと、けがの原因になります。



(2)



5 切り落とし寸前や切断中に、材料の重みでチップソーがはさみつけられないように、切断する部分に近い位置を支える台を設けてください。

チップソーがはさみつけられると、けがの原因になります。

⑥ 材料の切り落とし側が大きいときは、切り落とし側にも安定性のよい台を設けてください。また、切り落とした材料がチップソーと接触し、飛散するのを防止するために、台の高さは、チップソーの出しろの3倍以上にしてください。

このような台がないと、けがの原因になります。

(12 ページの図4-2 を参照してください。)

- ⑦ 使用中は、本体を確実に保持してください。 確実に保持していないと、本体が振れ、けがの原因になります。
- (8) 使用中は、チップソーや回転部、切粉の排出部に手や顔などを近づけないでください。

けがの原因になります。

♠ 警告

切断途中で、チップソーを回転させたまま本体を戻さないでください。必ずスイッチを切り、回転が完全に止まってから本体を持ち上げるようにしてください。

回転させたまま本体を戻したり、持ち上げると、強い反発力が生じ、けが の原因になります。

(10) 使用中、機体の調子が悪かったり、異常音がしたときには、直ちにスイッチを切って使用を中止し、お買い求めの販売店、または日立工機電動工具センターに点検・修理を依頼してください。

そのまま使用していると、けがの原因になります。

破損や亀裂,変形があると、けがの原因になります。

(12) 耳栓を使用してください。

★ 注 意

① 刃物類(チップソーなど)や付属品は、取扱説明書に従って確実に取り付けてください。

確実でないと、はずれたりし、けがの原因になります。

② チップソーにヒビ、割れなどの異常がないことを確認してから使用してください。

チップソーが破損し、けがの原因になります。

(3) 使用中は、軍手など巻き込まれる恐れがある手袋を着用しないでく ださい。

回転部に巻き込まれ、けがの原因になります。

4 作業前に、人のいない方向にチップソーを向けて空転させ、機体の振動やチップソーの面振れなどの異常がないことを確認してください。

異常があると、けがの原因になります。

- (5) ブレーキが働くときの反発力に注意してください。 機体を落としたりし、けがの原因になります。
- (6) 切断する材料の下に障害物がないことを確認してください。 強い反発力が生じ、けがの原因になります。
- 7 **材料に釘などの異物がないことを確認してください**。 刃こぽれだけでなく、反発により思わぬけがの原因になります。

★ 注 意

(8) 切断しようとする材料の前方に手を置いたり、コードを材料の上に 乗せたまま作業しないでください。


手を切ったり、コードを切断し、感電の恐れがあります。

- **9** 回転するチップソーで、コードを切断しないよう注意してください。 感電の恐れがあります。
- (10) 本体を,万力などで保持した使い方はしないでください。


不意の接触などで、けがの原因になります。

(11) 高所作業のときは、下に人がいないことを よく確かめてください。また、コードを引 っかけたりしないでください。

材料や機体などを落としたときなど、事故の原 因になります。

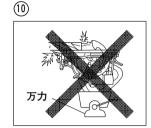

(12) 回転させたまま、台や床などに放置しないでください。 けがの原因になります。

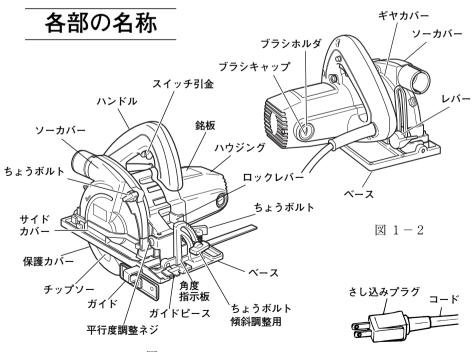

仕 様

単相交流 50/60 Hz 共用 電圧 100 V 使 用 電 源 最大切込み深さ $37 \, \mathrm{mm}$ 外径 125 mm×穴径 20 mm チップソー寸法 5500 min⁻¹ {5500 回/分} 無負荷回転数 全負荷電流 11 A 消費電力 1050 W モ ー タ ー 単相直巻整流子モーター 量 質 3.1 kg (コードを除く) 2 心キャブタイヤケーブル 5 m コ ド

標準付属品


C 5YB	図 2-1
チップソー付	① チップソー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
C 5YB (N) チップソー別売	3 図 2 - 2 ① ガ イ ド 1個 ② ボックススパナ 1個 ③ ゴムアダプタ(本体装着) 1個

石こうボード用

C 5YB(SG)

フッ素ベース仕様

石こうボード用 チップソー付 〔スーパーチップソー (ブラック)〕

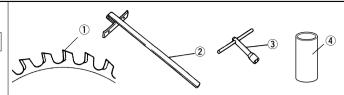

① 石こうボード用チップソー

「スーパーチップソー (ブラック)]1枚

			のこ身厚さ	
$125\mathrm{mm}$	$20 \mathrm{mm}$	1.2 mm	0.8 mm	40枚

- ③ ボックススパナ………………1 個
- ④ ゴムアダプタ (本体装着)1 個

別売部品

別売部品は生産を打ち 切る場合があります。

告

• 別売部品をご使用の際も保護メガネを着用してください。


1. 電動工具用集じん機



図 3 - 1

本製品をご使用の際は、電動工具用集 じん機に接続して使用することをお勧め します。お買い求めの販売店にご相談く ださい。

2. ダストバッグ

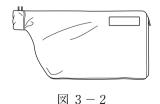

注 ・切りくずは、早めに捨ててください。 ダストバッグ内に切りくずが満杯になっ たままで使用すると、排出口に切りくず がつまり、集じん力が低下します。

3. ダイヤモンドホイール(セグメントタイプ)



図 3 - 3

用 途 ALC (厚さ37 mm以下) の切断 コンクリートの切断 (1回の切込み20 mm以下) セグメントタイプ (乾式用)

 寸 法
 外径
 ホイールの厚さ
 台金厚さ
 歯数
 穴径

 125mm
 2 mm
 1.4 mm
 10枚
 22 mm

(穴径20mmも取付可能)

4. 電着ダイヤモンドホイール



用 途 硬質窯業系建材,押出し成形セメント板の 切断

 外径
 ホイールの厚さ
 台金厚さ
 歯数
 穴径

 125mm
 1.8 mm
 0.8 mm
 12枚
 20 mm

⚠ 警告

- 使用前に、必ずダイヤモンドホイールを点検してください。 ヒビ、ワレ、曲りがある場合は使用しないでください。
- 乾式用ですので、水や研削液などをかけて使用しないでください。
- ジグザグ切断、曲線切り、側面使用、傾斜切断などには使用しないでください。

5. 金属サイディング用チップソー



図 3-5

用 途 金属サイディングの切断

寸 法 外 径 内径 チップ幅のこ身厚さ 歯数 125mm 20mm 1.8 mm 1.8 mm 38枚

6. 硬質窯業系建材用チップソー



用 途 硬質窯業系サイディングの切断

 寸 法
 外径
 内径
 チップ幅のこ身厚さ 歯数

 125mm
 20mm
 1.6 mm
 1.1 mm
 28枚

7. コードハンガー

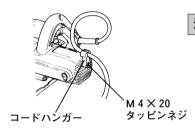


図 3-7

コードハンガーは、コードハンガーに付属のM4×20タッピンネジで取付けてください。

用 途

○各種材料の切断……下表を参照してください。

の滑りが悪くなります。

注 • 石こうボード用C 5 Y B (SG) は、石こうボード切断専用です。石こうボード以外の切断を行なうと、ベースのフッ素コートが剥れ、ベース

म 物 切断できる材料 標 ○窯業系サイディング ○合板 進 ○木材 ○パーティクルボード チップソー 什 ○木毛セメント板 ○硬質細木片セメント板 属 ○石こうボード 品 ○ALC (厚さ37 mm以下) ダイヤモンドホイール |○押出成形セメント建材 (厚さ 25 mm以下) ○コンクリート(1回の切込み深さ20m以下) 別 ○軽量ブロック 売|電着ダイヤモンド ○硬質窒業系サイディング ホイール ○押出成形セメント建材(厚さ25 mm以下) 部 ○金属サイディング 金属サイディング用 ○アルミサイディング 밂 チップソー ○ステンレスサイディング 硬質窒業系 ○硬質窯業系サイディング 建材用チップソー (硬質細木片セメント板など) 進 付 石こうボード用 属 ○石こうボード チップソー 「スーパーチップソー SG (ブラック)] 仕様

※ 押出成形セメント建材は1回の切込み深さを20m以下、または送りを遅くして(1分間に40cm以下の速さ)切断してください。

作業前の準備

作業前に次の準備をすませてください。

1. 漏雷しゃ断器の確認………

この製品は二重絶縁構造ですので、法律により漏電しゃ断器の設置は免除されていますが、万一の感電防止のため、漏電しゃ断器が設置されている電源に接続することをおすすめします。

2. 継ぎ(延長)コード………

▲ 警告


・継ぎ(延長)コードは、損傷のないものを使用してください。


電源の位置がはなれていて継ぎコードが必要なときは、製品を最高の能率で 故障なくご使用いただくため、電流を流すのに十分な太さのものをできるだけ 短くしてご使用ください。

導体公称断面積	最大長さ
1.25 mm ²	10 m
2 mm ²	15 m
3.5 mm ²	30 m

左の表は、使用できるコードの太さ(導体 公称断面積)とその最大長さを示します。

3. 作業台(木製)を用意する………

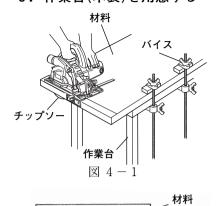

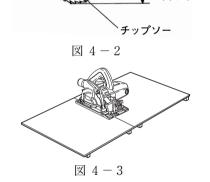

チップソーは材料の下面より出ます ので、材料は作業台の上にのせて切断 してください。

また、チップソーおよび保護カバーが地面に接触しないように十分な高さ(チップソーの出しろの3倍以上)にしてください。

切断する材料の切り残し側は,しっかり押えておくようにしてください。この場合,材料をバイスで固定するなどしてしっかり押さえれば安全であり,両手で作業することができます。

(図4-1)

材料の切り落とし側が大きいときは、 切断中に材料の重みでチップソーがは さみつけられないように切り落とし側 にも安定性のよい台, または角材を設 けてください。

作業台に角材などを利用する場合は, 地面の平らなところを選び, 角材を固 定してください。

作業台がぐらぐらしていると危険で す。

4. 集じん機またはダストバッグを用意する………

出しろ

本機をご使用する際には、別売りの電動工具用集じん機または、ダストバッグを取付けてご使用ください。取付け方は、25ページの「集じん機を使用する場合」および26ページの「ダストバッグ(別売部品)を使用する場合」を参照してください。

○騒音防止規制について

騒音に関しては、法令や各都道府県などの条例で定める規制があります。 ご近所に迷惑をかけないよう、規制値以下でご使用になることが必要です。 状況に応じ、しゃ音壁を設けて作業してください。

ご使用前に

♠ 警告

• ご使用前に次のことを確認してください。1~6項については、さし込みプラグを電源にさし込む前に確認してください。

1. 使用電源を確かめる………

必ず銘板に表示してある電源でご使用ください。表示を超える電圧で使用するとモーターの回転数が異常に高速になり、機体が破壊する恐れがあります。また、直流電源で使用しないでください。製品の損傷を生じるだけでなく、事故の原因になります。

2. スイッチが切れていることを確かめる………

スイッチが入っているのを知らずにさし込みプラグを電源にさし込むと不 意に起動し思わぬ事故のもとになります。


スイッチの引金を引き、離したとき引金が戻ることを必ず確認してください。

3. チップソーの取付け・取りはずし………

本機は工場出荷時,チップソーが本体に付いておりません。ご使用の際は, 下記の手順でチップソーの取付け・取りはずしを行なってください。

↑ 警告

- 万一の事故を防止するため、必ずスイッチを切り、さし込みプラグを電源から抜いておいてください。
- 付属のボックススパナ以外の工具を使ってワ付ボルトの着脱をすると、締め 過ぎや締め付け不足になり、けがの原因になります。

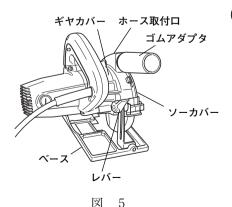

(1) 取付け方

(イ) 切込み深さを最小にする。 レバーをゆるめ、ベースを最小切 込み深さにして、レバーを締めます。 (図5)

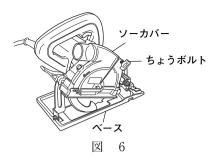




図 7

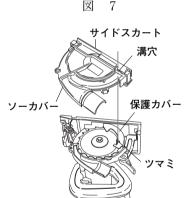



図 8

- (ロ) ソーカバーを取りはずす。
 - ○ゴムアダプタをホース取付口から引き 抜きます。
 - ○ちょうボルトをゆるめ取りはずします。 (図6)
 - ○ソーカバーとギヤカバーのホース取 付口を矢印の方向にスライドさせて, 引っかけ部から爪をはずします。

(図7)

注 · ソーカバーの爪部は、図7の矢印方 向以外に無理に動かさないでくださ い。変形、破損の原因になります。


○保護カバーのツマミをサイドスカート の溝穴に通して、ソーカバーを取り はずします。(図8)

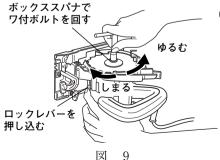

(ハ) ワッシャ(B)をはずす。


ロックレバーを押しながら、付属のボッ クススパナでワ付きボルトをゆるめてワッ シャ(B)を取りはずします。ワ付きボルト は右ねじですので, 反時計方向に回すと ゆるみます。(図9)

そのときスピンドルやワッシャに付着 しているゴミなどをよくふき取ります。

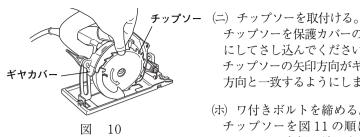

チップソーを保護カバーの内側に入るよう にしてさし込んでください。 チップソーの矢印方向がギヤカバーの矢印 方向と一致するようにします。(図10)


(ホ) ワ付きボルトを締める。 チップソーを図11の順に取付けて、ロ ックレバーを押し込みながら付属のボッ クススパナを使って、ワ付ボルトを十分 に締付けてください。(図11)

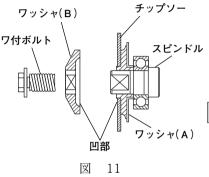

(へ) ソーカバーを取付ける。 ソーカバーを取付けて、ちょうボルトを よく締付けてください。{前ページの 「(ロ) ソーカバーを取りはずす」を逆の 手順で行なってください。}

注 ・ ダイヤモンドホイール (別売部品) の穴径は 22 mmですので、ダイヤモ ンドホイールに付属のカラーをワ ッシャ(A)にはめて取付けてくだ さい。(図12)

(2) 取りはずし方

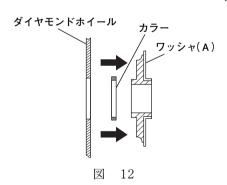

- (イ) 前記の取付け方と逆の手順で行なって ください。
- (ロ) スピンドルやワッシャに付いている切 りくずをよくふき取ってください。

4. サイドスカートの取付け・取りはずし………

<u>↑</u> 警告

•万一の事故を防止するため、必ずスイッチを切り、さし込みプラグを電源から抜いておいてください。

↑ 注 意

•取りはずしたサイドスカートは、紛失しないように保管しておいてください。

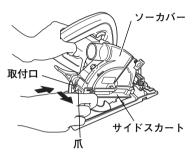


図 13

(1) 取りはずし方

- (イ) レバーをゆるめ, ベースを最小切込み 深さにして, レバーを締めます。
 - (15ページの図5参照)
- (ロ) サイドスカートの爪の近くを押さえながら, ずらして, 取付口からはずします。 (図13)

反対側の爪も同じ手順ではずし,サイドスカートを取りはずしてください。

(2) 取付け方

ベースを最小切込み深さにします。 サイドスカートの爪をソーカバーの取付 口に差し込みます。

5. レバーの締付けを確かめる………

<u>↑</u> 警告

レバー(図5参照)がゆるんでいると、けがの原因になります。十分締まっていることを確認してください。

6. 切る前の調整………

♪ 警告

• 保護カバーは、絶対に固定しないでください。また、円滑に動くことを確認してください。

チップソーが露出したままですと、けがの原因になります。

(1) 保護カバーと働き

保護カバー(図1-1参照)は、身体がチップソーに触れるのを防ぐものです。必ずチップソーをおおうように円滑に動くことを確認してください。万一保護カバーが円滑に動かない場合は、決してそのままお使いにならないでください。この場合は、お買い求めの販売店、または日立電動工具センターに修理をご用命ください。


(2) 傾斜角度の調整

▲ 警告

- ◆万一の事故を防止するため、必ずスイッチを切り、さし込みプラグを電源から抜いておいてください。
- 注 傾斜角度の調整を行なう前に、サイドスカートを取りはずしておいてください。(18ページの「4. サイドスカートの取付け・取りはずし」参照)

⚠ 警告

• ちょうボルトがゆるんでいると、けがの原因になります。調整後、十分に 締付けてください。

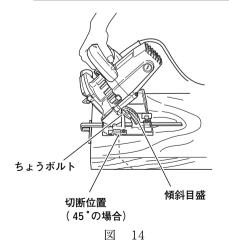


傾斜目盛のところのちょうボルトを ゆるめるとベースに対してのチップソーを最大 45° まで傾けることができます。(図 14)

(3) ガイドピースの微調整

本機は、チップソーとケガキ線を合わせるガイドピースの取付け位置を微調整することができます。

工場出荷の際には、ガイドピース切欠部の直線部分をチップソーの中心位置 に合わせてあります。(図 15-1)

万一,取付け位置が狂っていた場合は、ガイドピース固定ネジをゆるめ、位置調整をしてください。(図 15-2)

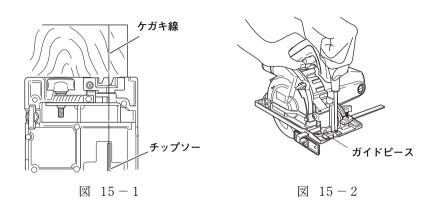


(4) 直角度の微調整

本機は、ベースとのこ刃の直角度 (90°) を角度調整ネジで、微調整することができます。調整しておくことにより、傾斜位置から直角 (90°) に容易にセットすることができます。

工場出荷の際には90°に角度調整ネジを合わせてあります。

万一, 直角度が狂っていた場合は, 次のように調整してください。

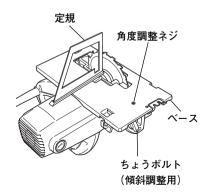


- (イ) 傾斜調整用ちょうボルトをゆるめます。
- (ロ) ベース底面とのこ刃に定規を当てて角度 を出し、ちょうボルトを軽く締めます。
- (ハ) 角度調整ネジの先端が角度指示板(図 1-1参照)に当たるまで角度調整ネジを 回します。
- (二) 調整後, ちょうボルトをしっかりと締付けます。

図 16

(5) 平行度の微調整



図 17

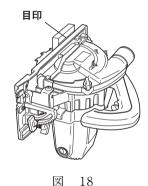

平行度調整ネジ 図 19

本機は,ベース側面とのこ刃の平行度を平 行度調整ネジで微調整することができます。

工場出荷の際には、ベース側面とのこ刃の 平行度を合わせてあります。

万一,平行度が狂っていた場合は,次のように調整してください。

- (1) ギヤカバーヒンジ部の固定ネジをゆるめます。(図 17)
- (2) 保護カバーをソーカバーの中に引き込めます。
- (3) のこ刃のベース後方側に木片を当て、ベース側面位置に目印を付けます。(図18)
- (4) 目印を付けた木片をベース前方側に移動 し、目印がベース側面に合うように平行度 調整ネジを回します。(図19)
- (5) 調整後、固定ネジをしっかり締付けます。

注 • 平行度調整後、切込み深さの調整を行 なうと、平行度が若干狂う場合があり ます。

(6) 切込み深さの調整

○レバー(図20参照)をゆるめ、ベースを上下させて調整します。調整が終ったら、レバーを固く締付けてください。


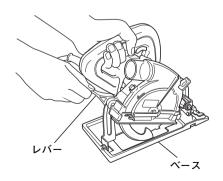


図 20

(7) ガイドの取付け、調整 (図 21)

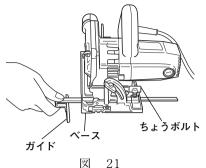

ちょうボルトをゆるめて、付属のガイドを ベースの穴へさし込みます。ガイドを左右に 動かして切断位置の調整をしてください。

調整後は、ちょうボルトを十分に締付けてください。

7. 電源コンセントの点検………

さし込みプラグをさし込んだとき,ガタガタだったり,すぐ抜けるようでしたら修理が必要です。お近くの電気工事店などにご相談ください。

そのままお使いになりますと過熱して事故の原因になります。

8. ブレーキがかかることを確かめる………

<u>↑</u> 注 意

ブレーキが働くときの反発力に注意してください。機体を落としたりし、けがの原因になります。

本機はスイッチを切ると同時にブレーキがかかる構造になっています。

ご使用前に,ブレーキがかかることを確認してください。万一正常に作動しない場合は,お買い求めの販売店,または日立工機電動工具センターに修理をご用命ください。

9. 集じん機またはダストバッグを取付ける………

本機をご使用する際には、別売りの電動工具用集じん機またはダストバッグ を取付けてご使用ください。

取付け方は、25ページの「集じん機を使用する場合」および26ページの「ダストバッグ(別売部品)を使用する場合」を参照してください。

切り方


Λ 警 告

- 使用中、チップソーが止まったり、異音を発したときなどには直ちにスイッ チを切ってください。
- 切断中に本機をこじったり、強く押しすぎるとモーター部に無理がかかるば かりでなく、チップソーの寿命を短くしてしまいます。また反発力を受け、 けがの原因になります。まっすぐに静かに進めるようにしてください。
- チップソーを上向き、横向きにした使い方は、けがの原因になります。 このような使い方はしないでください。
- •保護メガネを使用してください。
- 耳枠を使用してください。
- 作業中断時や作業後は、必ずスイッチを切り、さし込みプラグを電源から抜 いておいてください。

Λ 注 意

•回転するチップソーでコードを切断しないよう注意してください。

- 注 切断を始める前に、チップソーの回転が全速になるようにしてください。
 - コンクリートやALCなどの湿った材料を切断すると、ギヤカバーの排 出口に切粉が詰まる原因になります。できるだけ乾いた状態で切断して ください。
 - 切込み深さを浅くして使用する場合には、刃口が開くため、集じん力が 低下します。
 - コンクリートなどを切断する場合は、1回の切込み深さを20mm以下にし てください。無理に押し付けるとモーター焼損の原因になります。
 - 押出成形セメント建材を切断する場合は、1回の切込み深さを20mm以下。 または送りを遅くして切断してください。
 - コンクリート切断の際に、ベースのメッキがはがれる場合があります。
 - ALCを切断する場合には、速い送りのまま切断すると、鉄筋切断時の 振動でALCが欠ける場合があります。切り終りのときは、切断速度を落 としてください。
 - 金属サイディングを切断するときは、金属側を下側にして切断してくだ さい。上側にすると、表面のバリが大きくなります。
 - 金属サイディングは右記に示す方向から切断 してください。逆方向から切断すると表面の まくれが大きくなります。

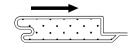

フッ素ベース品は、滑りが良いためモーター部に無理がかかり易くなっ ています。機体を強く押しすぎないでください。また、金属製の定規に 強く押し当てて使用するとフッ素コートが剥れる場合があります。



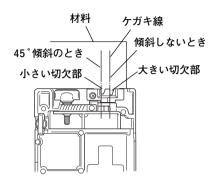


図 22 (上から見た図です)

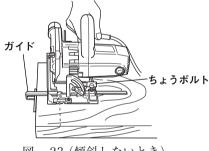

23 (傾斜しないとき) 図

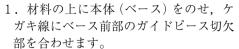

傾斜させないときは大きい切欠部を. 傾斜させるとき(45°)は小さい切欠部 を目安にしてください。

(図22, 23, 24)

2. チップソーが材料に触れない状態で スイッチを入れます。そのまま本機をゆ っくり前方に進め、切り終るまでこの状 態を保つようにしてください。

ひき肌をきれいにするには一定の凍 さでまっすぐに進めてください。

スイッチは、引金を引くと入り、ス トッパ(図25)を押すと指を離しても スイッチは入ったままになっており、連 続運転に便利です。

切るときは再び引金を引きますと. ストッパははずれます。


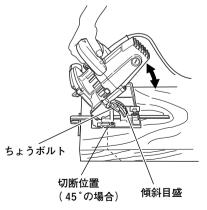


図 24(45°傾斜のとき)

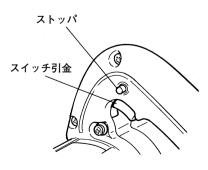

25 図

集じん機を使用する場合

♠ 警告

- 本体を集じん機に取り付ける際は、万一の事故を防止するため、必ずスイッチを切り、さし込みプラグを電源から抜いておいてください。
- 集じん機の使用方法, 集じんできる切りくずなどについては, 集じん機の 取扱説明書をよくお読みください。

1. 集じん機 (RP 30YD など) に直接接続する場合………

集じん機のホース先端を、本体のホース取付口に付いているゴムアダプタに 突き当たるまで十分にさし込み、接続します。(図 26)

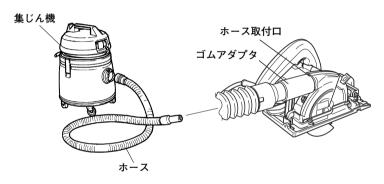


図 26

ダストバッグ(別売部品)を使用する場合

↑ 警告

本体をダストバッグに取り付ける際は、万一の事故を防止するため、必ず スイッチを切り、さし込みプラグを電源から抜いておいてください。

1. ダストバッグの取付け方………

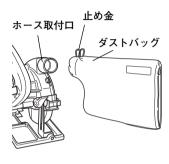


図 27

- (1) ホース取付口に付いているゴムアダ プタを引き抜きます。
- (2) ダストバッグの止め金をつまみ, さし込み口を広げ,ホース取付口にさし込みます。(図 27)

↑ 注 意

取りはずしたゴムアダプタは、紛失しないように保管しておいてください。

2. ダストバッグ内の切りくずの捨て方と掃除………



図 28

ダストバッグ内に切りくずがたまりすぎますと集じん力が弱まります。切りくずを早め早めに捨て,ダストバッグをよく掃除しますと集じん力が強く快適に作業できます。

- (1) 止め金をつまんでダストバッグの さし込み口を広げ,本体から引き抜 きます。
- (2) ファスナーを開き, 切りくずを捨てます。(図 28)

保守・点検

⚠ 警告


- 点検・手入れの際は、必ずスイッチを切り、さし込みプラグを電源から抜いておいてください。
- 1. チップソーの点検………

♠ 警告

極端に切れ味の悪くなったチップソーを無理して使うと、切断時の反力が 大きくなり、けがの原因になります。そのままお使いにならないでください。

チップソーの切れ味が悪くなったのをそのままご使用になっておりますとモーターに無理をかけることになり、また能率も落ちますから早めに目立てするか、新品と交換してください。

2. カーボンブラシの点検………

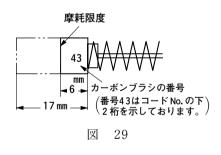

モーター部には、消耗品であるカーボンブラシを使用しております。

カーボンブラシの摩耗が大きくなりますと、モーターの故障の原因となりますので、長さが摩耗限度(6 mm)ぐらいになりましたら新品と交換してください。

また,カーボンブラシはゴミなどを 取り除いてきれいにし,ブラシホルダ 内で自由にすべるようにしておいてく ださい。

注 • 新品と交換の際は、必ず図示の番号(43)の日立カーボンブラシを使用 してください。指定外のカーボンブラシを使用するとブレーキがかか らないことがあります。

交換方法 カーボンブラシは、マイナスドライバーなどでブラシキャップ (図1-2%照)をはずしますと取り出せます。

3. 各部取付けネジの点検……

各部取付けネジでゆるんでいるところがないかどうか定期的に点検してください。もしゆるんでいるところがありましたら、締めなおしてください。ゆるんだままお使いになりますと、けがなど事故の原因になります。

4. 保護カバーの動作点検と保守……

保護カバー(図1-1参照)は、いつも円滑に動作するようにしておいてください。なお、不具合のときは速やかに修理するようにしてください。

5. 表面のよごれ清掃……

本機の外枠は強じんな合成樹脂製ですが,ガソリン,シンナー,石油,灯油 類を付着させると表面をいためます。

清掃の場合は、かわいた布か石けん水をつけた布などでふいてください。

6. 製品や付属品の保管……

使用しない製品や付属品の保管場所として,下記のような場所は避け,安全で乾燥した場所に保管してください。

- ○お子様の手が届いたり、簡単に持ち出せる場所
- ○軒先など雨がかかったり、湿気のある場所
- ○温度が急変する場所
- ○直射日光の当たる場所
- ○引火や爆発の恐れがある揮発性物質の置いてある場所

このような場所には保管しない。

ご修理のときは

この機体は、厳密な精度で製造されています。もし正常に作動しなくなった場合は、決してご自分で修理をなさらないでお買い求めの販売店または日立工機電動工具センターにご依頼ください。

ご不明のときは、裏表紙の営業拠点にご相談ください。

その他, 部品ご入用の場合や取扱い上でお困りの点がありましたら, ご遠慮なくお問い合わせください。

メモ

メモ

お客様メモ

お買い上げの際、販売店名・製品に表示されている製造番号(No.)などを下欄に メモしておかれますと、修理を依頼されるとき便利です。

お買い上げ日	年	月	日	販売店
製造番号(No.)				電話番号

■日立工機電動工具センターにご用命のときは、下記の営業拠点にお問い合わせ ください。

● 全 国 営 業 拠 点

営業本部	〒108 -6020	東京都港区港南二丁目 15番 1号(品川	インターシティA棟) ☎(03) 5783-0626 代
北海道支店	〒004 -0053	札幌市厚別区厚別中央3条一丁目2番	20 号 ☎ (011) 896-1740 代
東北支店	〒984 -0002	仙台市若林区卸町東三丁目 3番 36号	☎ (022) 288-8676代
関東支店	〒108 -6020	東京都港区港南二丁目 15番 1号 (品川	インターシティA棟) ☎(03) 5783-0608 代
中部支店	〒451 -0051	名古屋市西区則武新町一丁目 32番 16号	号 ☎ (052) 533-0231代
北陸支店	〒920 -0058	金沢市示野中町一丁目 163番	☎ (076) 263-4311(代)
関 西 支 店	〒663 -8243	西宮市津門大箇町10番20号	☎(0798) 37-2665 (代)
中国支店	〒730 -0826	広島市中区南吉島二丁目3番7号	☎ (082) 504-8282 (代)
四国支店	〒760 -0078	高松市今里町一丁目 28 番 14 号	☎(087) 863-6761 (代)
九州支店	〒813 -0062	福岡市東区松島四丁目8番5号	☎ (092) 621 - 5772 (代)

● 電動工具ご相談窓口 ── お買物相談などお気軽にお電話ください。

フリーダイヤル 0120-20 8822 (無料) お客様相談センター ※携帯電話からはご利用になれません。(土・日・祝日を除く 午前 9:00 ~ 午後 5:00) 電動工具ホームページ — http://www.hitachi-koki.co.jp/powertools/

工機株式会社